Manual del

LCD Farve TV

TDF-2617DVBT

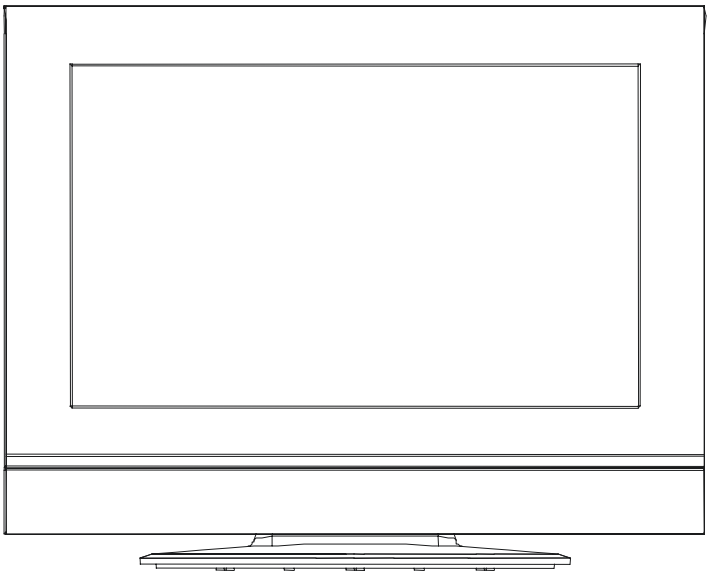

DENVER®

Opciones del menú VÍDEO

Pulse el botón **LCD MENU** en el panel frontal o en el mando a distancia, para mostrar el menú principal.

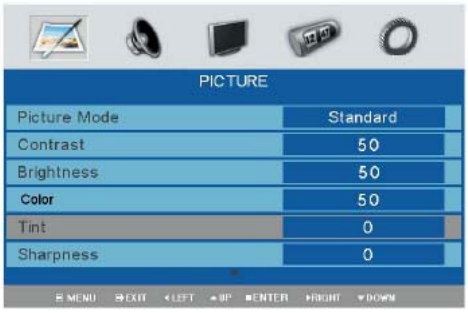

1. Pulse◄ y ► para seleccionar IMAGEN (PICTURE) en el menú.
2. Pulse▲ y ▼ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú de IMAGEN.
3. Pulse◄ y ► para ajustar.
4. Pulse **LCD MENU** para regresar al menú previo o pulse EXIT para salir del menú principal.

Modo Imagen (Picture):
Seleccione Modo Imagen en el menú IMAGEN. Los efectos de imagen de la ilustración están disponibles: Dinámico (Dynamic), Estandar (Standard), Suave (Mild) y Usuario (User). Si desea cambiar el valor del Contraste, Brillo, Color, Matiz (sólo en NTCS), Nitidez o Temperatura del Color en el nenú de imagen, la opción Usuario se selecciona automáticamente. Usted puede seleccionar el modo IMAGEN directamente pulsando el botón PMODE.

Contraste (Contrast)
Ajusta el contraste de la imagen.

Brillo (Brightness)
Ajusta el brillo de la imagen.

Color
Ajusta la saturación del color.
NOTA: Esta opción no está disponible en modo PC y se mostrará en gris.

Matiz (Tint)
Ajusta el tono del color cuando su sistema es NTCS.

Nitidez (Sharpness):
Ajusta el nivel de nitidez de la imagen.

Temperatura del Color (Color Temperature)
Selecciona un modo de temperatura de color óptimo entre Normal (balanceado), Templado (rojizo), y Frío (azulado).

DNR (Reducción de Ruido Digital)
Si la señal de emisión recibida es débil, puede seleccionar la opción DNR para reducir el nivel de ruido del vídeo entre Automático (Auto), Bajo (Low), Medio (Mid), Alto (High) y OFF.

Ajustes de imagen avanzados
Esta opción le permite ajustar el Tono de piel, seleccionando el nivel de Tono de Piel (Flesh Tone), Tono Verde (Green Tone), Tono Azul (Blue Tone) o Modo Película (Film Mode) como se muestra a continuación.

Nota: Si el modo Cine esta en automático, este será detectado automáticamente cuando reproduzca una película con modo Cine (Cinema Mode).

Funcionamiento

Opciones del menú AUDIO

Pulse el botón **LCD MENU** en el panel frontal o en el mando a distancia, para mostrar el menú principal.

1. Pulse◄ y ► para seleccionar SONIDO (SOUND) en el menú.
2. Pulse▲ y ▼ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú de SONIDO.
3. Pulse◄ y ► para ajustar.
4. Pulse **LCD MENU** para regresar al menú previo o pulse EXIT para salir del menú principal.

Volumen (Volumen):
Ajusta el nivel de sonido.

Sistema de sonido
Seleccione el menú de SONIDO. Los siguientes efectos de sonido están disponibles: Música (Music), Noticias (News), Usuario (User), Estándar (Standard) y Cine (Cinema). Si desea cambiar los valores de Graves (Bass) y Agudos (Treble) en el menú de SONIDO, la opción de Usuario se selecciona automáticamente. Usted puede seleccionar el modo SONIDO directamente pulsando SMODE.

Graves (Bass):
Aumenta o disminuye el nivel de bajos.

Agudos (Treble):
Aumenta o disminuye el nivel de agudos.

Balance:
Ajusta la salida de audio entre los altavoces del canal izquierdo y del canal derecho.

Opciones del menú de Configuración

Pulse el botón **MENU** LCD en el panel frontal o en el mando a distancia, para mostrar el menú principal.

1. Pulse ◄ y ► para seleccionar CONFIGURACIÓN (SETUP) en el menú.
2. Pulse ▲ y ▼ para seleccionar la opción a configurar.
3. Pulse ◄ y ► para ajustar.
4. Pulse **LCD MENU** para regresar al menú previo o pulse EXIT para salir del menú principal.

Idioma (Language)

Esta opción le permite seleccionar el idioma OSD (presentación en pantalla) usando las teclas ◄ y ►.

País (Country)

Pulse ▲ y ▼ , y use las teclas ◄ y ► para seleccionar uno de los siguientes países:
AUSTRIA/BÉLGICA/CROACIA/REP.CHECA/DINAMARCA/FINLANDIA/FRANCIA/ALEMANIA/GRECIA /HUNGRÍA/IRLANDA/ITALIA/LUXEMBURGO/HOLANDA y otros.

NOTA:

- Si su país no está incluido en la lista anterior, por favor haga referencia a la página 30 (sistema TV mundial) La selección del país afectará a las funciones de Búsqueda automática y Teletexto. Por tanto seleccione por favor el país correcto donde va a usar el equipo.

Sintonía Automática (Auto Tuning)

Esta opción le permite sintonizar los canales que pueden ser recibidos automáticamente.

Nota: Antes de realizar una Sintonía Automática, usted debe elegir el país donde se encuentra seleccionando la opción PAIS (COUNTRY) en el menú de CONFIGURACIÓN (SETUP)

1. Pulse ▲ y ▼ para seleccionar Sintonía Automática en el menú de CONFIGURACIÓN.
2. Pulse ◄ y ► para efectuar su selección.
3. Pulse ENTER para iniciar la Sintonía Automática como se muestra a continuación:
4. Durante la búsqueda, usted puede pulsar EXIT para detener la sintonía en cualquier momento, y regresar el menú previo.

Sintonía Manual (Manual Tuning)

Esta opción le permite efectuar una sintonía manual.

Nota: Antes de realizar una Sintonía Manual, usted debe elegir el país donde se encuentra seleccionando la opción PAÍS (COUNTRY) en el menú de CONFIGURACIÓN (SETUP)

1. Pulse◄ y ► para seleccionar Sintonía Manual en el menú de CONFIGURACIÓN.
2. Pulse ▲ y ▼ para efectuar su selección, el menú de Sintonía Manual estará en la pantalla.

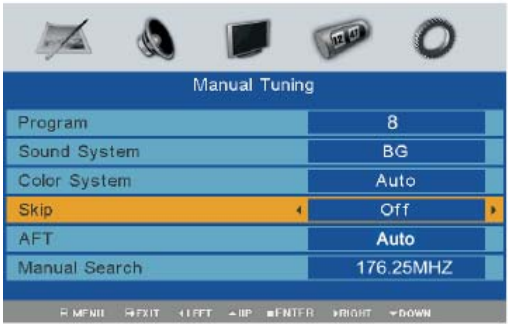

Programa (Program)

El número del programa actual. Pulse ◄ y ► para seleccionar un número de programa superior o inferior.

Sistema de Sonido (Sound System)

Pulse ◄ y ► para seleccionar el sistema correspondiente, de entre BG/I/DK/L.

Sistema de Color (Color System)

Pulse ◄ y ► para seleccionar PAL/SECAM.

Salto (Skip):

La opción de Salto le permite saltar el canal seleccionado. Cuando está en ON, el número de programa saltará cuando intente seleccionarlo con las teclas CH+/CH-. Sólo podrá seleccionar un canal “saltado” pulsándo directamente su número con las teclas numéricas.

AFT (Sintonía Fina Automática)

Debido a la debilidad de las señales o a una mala configuración de antena, algunos canales no pueden sintonizarse en las mejores condiciónes de recepción. La función AFT le permite realizar una sintonía fina en el canal seleccionado.

Búsqueda Manual (Manual Search)

La opción de Búsqueda manual le permite preprogramar los canales uno a uno. Por favor, pulse la tecla **ENTER** para guardar el canal actual si lo desea.

Etiqueta de Programas (Program Label)

Esta opción le permite dar nombre a los canales y también puede renombrar un programa con nombre anterior.

1. Seleccione el canal al que va a poner nombre.
2. Pulse ◄ y ► para seleccionar Etiqueta de Programas en el menú de CONFIGURACIÓN.
3. Pulse ▲ y ▼ para efectuar su selección. El menú de Etiqueta de Programas aparecerá como sigue:

4. Pulse el teclado numérico para introducir los números directamente o pulse ▲ y ▼ para seleccionar letras.
5. Pulse ◄ y ► para mover el cursor.
6. Pulse **LCD MENU** para regresar al menú previo o pulse **EXIT** para salir del menú principal.

Edición de Programas (Program Edit)

Esta función le permite ordenar los programas de TV de acuerdo con sus preferencias, de la siguiente manera:

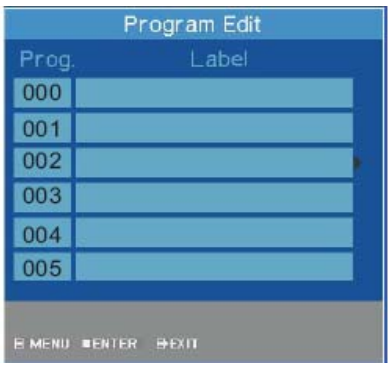

1. Pulse ▲ y ▼ para seleccionar Edición de Programas en el menú de CONFIGURACIÓN.
2. Pulse ◄ y ► para entrar en el submenú, y aparecerá una lista de canales.
3. Pulse ▲ y ▼ para seleccionar el canal de la lista que le gustaría ordenar.
4. Pulse ► para realizar su selección.
5. Pulse ▲ y ▼ para seleccionar el lugar en el que le gustaría colocar el canal.
6. Pulse ◄ para realizar su selección.
7. Una vez finalizado, pulse **LCD MENU** para regresar al menú previo o pulse EXIT para salir.

Opciones del menú del Temporizador (Timer)

Pulse el botón **LCD MENU** para mostrar el menú principal.

1. Pulse ◄ y ► para seleccionar TEMPORIZADOR (TIMER) en el menú principal.
2. Pulse ▲ y ▼ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú del TEMPORIZADOR.
3. Pulse ◄ y ► para ajustar.
4. Pulse **LCD MENU** para regresar al menú previo o pulse EXIT para salir del menú principal.

Temporizador para pasar a Standby (Sleep Timer)

Seleccione este temporizador para poner automáticamente la TV en modo en espera (Standby). El temporizador puede ajustarse desde 15 hasta 120 minutos. Usted puede seleccionar el tiempo pulsando SLEEP repetidamente.

Temporizador de apagado (Off Timer)

Esta TV LCD puede ser ajustada para que se apague transcurrido un tiempo determinado.

Temporizador de encendido (On Timer)

Esta TV LCD puede ser ajustada para que se encienda transcurrido un tiempo determinado.

Programa del Temporizador de Encendido
Esta opción le permite establecer el número del canal que quiere ver cuando la TV se encienda automáticamente.

Opciones del Menú de Función (Function Menu)

Pulse LCD MENU para mostrar el menú principal.

1. Pulse ◄ y ► para seleccionar FUNCIÓN (FUNCTION) en el menú principal.
2. Pulse▲ y ▼ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú de FUNCIÓN.
3. Pulse ◄ y ► para ajustar.
4. Cuando esté satisfecho con sus ajustes, pulse **LCD MENU** para regresar al menú previo o pulse EXIT para salir del menú principal.

Aspecto (Aspect)
Esta opción le permite seleccionar el modo de presentación en pantalla. Hay 3 formas de tamaño de imagen disponibles: 16:9 /16:9Sub /16:9Zoom / 14:9 / Auto.

Fondo azul (Blue Screen)
Esta opción le permite activar (ON) o desactivar (OFF) el fondo azul de pantalla. Si está en ON, el fondo de pantalla se vuelve azul cuando la señal de recepción es muy débil o cuando no hay señal.

Bloqueo de Teclado (Key Lock)
Esta opción le permite bloquear los botones del panel frontal y del mando a distancia, de modo que los niños no puedan cambiar sus preferencias accidentalmente.

Menú SCART y S-VIDEO

Pulse el botón **LCD MENU** en el panel frontal o en el mando a distancia, para mostrar el menú principal.

1. Pulse ◄ y ► para seleccionar CONFIGURACIÓN (SETUP) en el menú principal.
2. Pulse▲ y ▼ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú de CONFIGURACIÓN.
3. Pulse◄ y ► para ajustar.
4. Pulse el botón **LCD MENU** para regresar al menú previo o pulse **EXIT** para salir del menú principal.

Idioma (Language)
Esta opción le permite seleccionar el idioma OSD (presentación en pantalla) usando las teclas ◄ y ►.

Sistema de Color (Color System)
Seleccione el sistema de color correspondiente, entre PAL/SECAM/PAL60/AUTO/NTSC.

Menú VGA

Pulse el botón **LCD MENU** en el panel frontal o en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

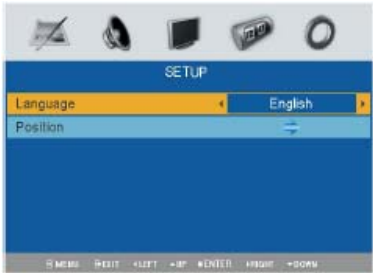

1. Pulse ◄ y ► para seleccionar CONFIGURACIÓN (SETUP) en el menú principal.
2. Pulse▲ y ▼ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú de CONFIGURACIÓN.
3. Pulse ◄ y ► para ajustar.
4. Cuando esté satisfecho con sus ajustes, pulse **LCD MENU** para regresar al menú previo o pulse **EXIT** para salir del menú principal.

Idioma (Language)
Esta opción le permite seleccionar el idioma OSD (presentación en pantalla) usando las teclas ◄ y ►.

Posición (Position)
Esta opción le permite ajustar la posición en modo PC. En el menú de CONFIGURACIÓN, pulse ▲ y ▼ para seleccionar POSICIÓN, y luego pulse ► para entrar en el siguiente submenú:

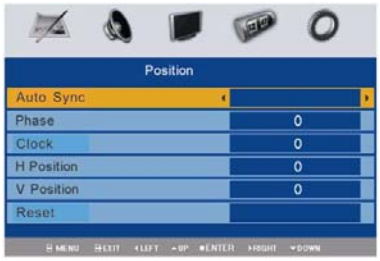

Sincronización Automática (Auto Sync)
Ajusta las opciones de pantalla automáticamente par optimizar la posición de la imagen.

Fase (Phase):
Elimina cualquier interferencia horizontal.
Reloj (Clock):
Elimina cualquier interferencia vertical.
Posición Horizontal (H)
Ajusta la posición horizontal de la pantalla.
Posición Vertical (V)
Ajusta la posición vertical de la pantalla.
Restablecer (Reset)
Cambia los valores actuales de Fase, Reloj, Posición V y posición H, por los valores por defecto de fábrica.

-Fase Esta función le permite eliminar cualquier ruido horizontal y aclarar o afinar la imagen de caracteres.

-Reloj Esta función es para reducir al mínimo cualquier barra o línea vertical visible en el fondo de pantalla. Y el tamaño horizontal de pantalla también cambiará.

-Posición Esta función es para ajustar la posición de la imagen a izquierda/derecha y arriba/abajo, a su gusto.

Menú DVD/DVB-T/YPbPr/HDMI

Pulse **LCD MENU** para mostrar el menú principal.

1. Pulse ◄ y ► para seleccionar CONFIGURACIÓN (SETUP) en el menú principal.
2. Pulse ▲ y ▼ para seleccionar la opción que desea ajustar.
3. Pulse ◄ y ► para ajustar.
4. Cuando esté satisfecho con sus ajustes, pulse **LCD MENU** para regresar al menú previo o pulse **EXIT** para salir.

Idioma (Language)
Esta opción le permite seleccionar el idioma OSD (presentación en pantalla) usando las teclas ◄ y ►.

Posición (Position)
Esta opción le permite ajustar la posición en modo DVD/DVB-T/YPbPr/HDMI. En el menú de CONFIGURACIÓN. Pulse ▲ y ▼ para seleccionar POSICIÓN, luego pulse► para entrar en el siguiente submenú.

Posición Horizontal (H)
Ajusta la posición horizontal de la pantalla.

Posición Vertical (V)
Ajusta la posición vertical de la pantalla.

Restablecer (Reset)
Restituye la posición H, posición V, tamaño H y tamaño V con los valores por defecto de fábrica.

Funcionamiento del DVD

Operaciones básicas

1. Función de Encendido y Apagado del DVD

- Encienda la TV LCD y luego pulse **INPUT** varias veces para seleccionar el modo DVD.

2. Introducir un disco en el DVD

- Introduzca un disco en la ranura (con la cara de la etiqueta mirando hacia el frente del equipo), el reproductor cargará el disco automáticamente. Aparecerá una indicación en la pantalla de "**CERRAR" (CLOSE)** y luego **"LEER"** (**READ).** Después de cargar el contenido del disco, cambiará a modo de reproducción automáticamente. Si el disco ya se encuentra en su interior, el equipo lo leerá automáticamente.

NOTA: - En algunos discos, después de cargar el contenido del disco, necesitará pulsar ⏯ o seleccionar EMPEZAR en el menú del disco.- Por favor, asegúrese que cuando introduzca el disco, la cara con la etiqueta mire hacia usted ya que cuando se introduce el disco incorrectamente, se puede dañar el mecanismo del DVD.

3. Reproducir el DVD

- Según el contenido del disco, el menú del disco aparecerá para que usted haga la selección. Durante la reproducción del disco, usted pude usar el botón ⏯ para conmutar entre reproducción y pausa. Este equipo también permite reproducción de Menús, Títulos, secuencial y programada.

4. Reproducción de Menús (para discos DVD/ SVCD y VCD 2.0)

- Pulse el botón **MENU**
  - Para discos DVD, aparecerá en la pantalla el Menú del disco DVD (Menú Raíz)
  - Para discos SVCD y VCD 2.0, aparecerá en pantalla el menú del disco SVCD, VCD (PBC: [OFF]) (Pulse el botón **D.MENU** para ver el estado del PBC).
  - En la reproducción de discos SVCD y VCD 2.0, el estado PBC por defecto es ON.
- En discos DVD, use las teclas de dirección para seleccionar y reproducir los contenidos resaltados; En discos SVCD y VCD 2.0, use el teclado numérico para reproducir directamente su contenido favorito.

NOTA: PBC debería estar desactivado (OFF).

- Pulse **ENTER** o el botón ⏯ para comenzar desde el contenido resaltado.
- Regresar al Menú Raíz durante la reproducción del disco
  - En discos DVD, pulse **D.MENU** para mostrar el Menú del Disco.
  - En discos SVCD t VCD 2.0, cuando el PBC esté activado (ON), pulse **D.MENU** para mostrar el Menú del Disco.
- PARAR (STOP)
  - Pulse el botón ■ una vez para parar. Pulse el botón ⏯ para restablecer la reproducción desde donde se detuvo.
  - Pulse el botón ■ dos veces para parar. Pulse el botón ⏯ para empezar desde el principio.
    Para proteger el disco al extraerlo, pulse el botón ■ primero y luego el botón EJECT. Cuando el disco es expulsado, sosténgalo ligeramente por el borde y sáquelo en la dirección de expulsión, para evitar rayones.
  - Cuando no esté usando la función DVD (en modo Standby o usando otros modos durante largos periodos de tiempo), por favor saque el disco para proteger el cargador del DVD y el propio disco.

5. Reproducción de Títulos (sólo para discos DVD)

- Pulse el botón **TITLE**, aparecerá una indicación en pantalla de **"TITLE"**.
- Use las teclas de dirección o el teclado numérico para seleccionar el título que desee.
- Entonces reproducirá desde el primer capítulo del título seleccionado.

6. PBC (para discos SVCD y VCD)

- En discos SVCD y VCD, con el PBC activado (ON), pulsando el botón ⏯ entrará en el menú del disco. Pulse el botón **D.MENU** para desactivar (OFF) el PBC. Pulse el botón ⏯ para empezar en secuencia. Para otro tipo de discos, cuando estén parados, pulse el botón ⏯ para empezar en secuencia.

7. Reproducción Programada (para discos DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD y Mp3/ JPEG)

- Usando la Reproducción Programada, usted puede seleccionar un máximo de 16 pistas del disco para reproducirlas en un orden programado.
- La presentación en la pantalla para la reproducción programada es la siguiente.

Discos DVD y MP3/JPEG

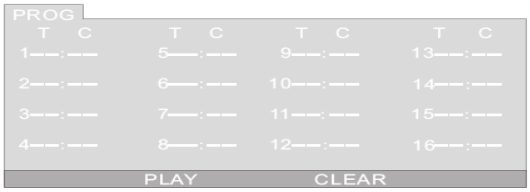

Discos SVCD/ VCD/ CD /CD-G/ HD-CD

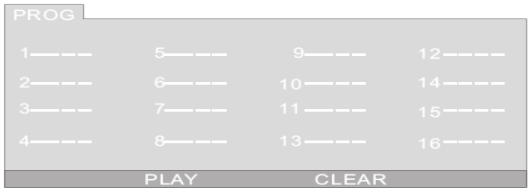

- Si está con el PBC activado (ON), al usar la reproducción programada se desactivará (OFF) automáticamente.
- Según la zona resaltada, introduzca el número del título y del capítulo con el teclado numérico, pulse el botón ⏯ para empezar, o use las teclas de desplazamiento hasta **<PLAY>** y pulse el botón **ENTER** para empezar.
- Durante la reproducción de una programación, usted puede pulsar el botón **PROGRAM** para presentar el menú de programación para editarlo. Para eliminar la programación desplácese hasta < **CLEAR**> y pulse el botón **ENTER**. O pulse el botón ■ para finalizar la reproducción del programa. Cuando pulse el botón ⏯ otra vez, el disco se reproducirá secuencialmente.
- Durante la reproducción de una programación, aparecerá en pantalla la indicación "**PRG PLAY**" y el número de título y capítulo en reproducción.

Formatos de Discos DVD Permitidos

Este producto puede reproducir los siguientes formatos de discos DVD.

Tipo de disco	Tamaño del disco (Diámetro)	Duración	Contenido grabado	Observaciones
DVD	12 cm.	Una cara: 120 min. Aprox. Doble cara: 240 min. Aprox.	Formato DVD Audio y Vídeo digital comprimido	
SVCD	12 cm.	45 min. Aprox.	MPEG2 Audio y Vídeo digital comprimido	Incluye SVCD
VCD	12 cm.	74 min. Aprox.	MPEG1 Audio y Vídeo digital comprimido	Incluye: VCD2.0/ VCD1.1 VCD1.0/ DVCD
CD	12 cm.	74 min. Aprox.	CD-DA: Audio Digital	
HD-CD	12 cm.	74 min. Aprox.	HD-DA: Audio Digital	
MP3/JPEG	12 cm.	600 min. Aprox.	Audio Digital	

NOTA: También permite la reproducción de DVD-R, CD-R, CD-RW .

¡ADVERTENCIA! NO INTRODUZCA NI INTENTE REPRODUCIR DISCOS 8CM, SE QUEDARÍAN ATASCADOS.

Código de Región 2

Como es normal que las películas en DVD sean puestas en el mercado en fechas diferentes en las diferentes regiones del mundo, todos los reproductores tienen códigos de región y los discos tienen códigos de región opcionales. Si carga un disco con un código de región diferente verá un aviso de código de región en la pantalla. El disco no se reproducirá y debería retirarlo. El código de región para este reproductor es 2 (Haga referencia a los símbolos que se muestran a continuación).

Funcionamiento del DVD

Instrucciones de funcionamiento de las Funciones DVD

1. Reproducir (en discos DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD y Mp3/ JPEG)

- En discos DVD, pulse el botón ⏯ desde el menú raíz o el menú de títulos; durante la reproducción del DVD, usted puede seleccionar el título que desee a través de la lista de títulos pulsando directamente el botón **TITLE**.
- En discos SVCD y VCD, durante la reproducción, puede seleccionar sus pistas favoritas a través del teclado numérico.
- En discos CD, CD-G y HD-CD, durante la reproducción, puede seleccionar sus pistas favoritas a través del teclado numérico.
- En discos MP3 / JPEG, usted puede seleccionar sus pistas favoritas a través del menú de contenidos.
- Si el número de la pista introducido no es válido, esta no funcionará.

NOTA: Desde la pista 1 a la 10, use el teclado numérico directamente; Para pistas superiores a 10, pulse primero el botón - / - -. (p.ej. Pista 15, pulse primero - / - - y luego 5).

2. Anterior/Siguiente (en discos DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD y Mp3/ JPEG)

- Durante la reproducción del disco;
  - Pulse el botón ⏮ para reproducir el Título / Capítulo / Pista anterior.
  - Pulse el botón ⏭ para reproducir el Título / Capítulo / Pista siguiente.
- En discos SVCD y VCD, con el PBC desactivado (OFF);
  - Si la pista actual es la primera, pulsando el botón ⏮ se detendrá la reproducción.
  - Si la pista actual es la última, pulsando el botón ⏭ se detendrá la reproducción.
- En discos DVD, las funciones anteriores pueden variar debido a las diferentes estructuras de los discos DVD.

3. Adelante/Atrás (en discos DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD y Mp3/ JPEG)

- Durante la reproducción del disco, usted puede usar la función adelante o atrás.
- Hay 4 velocidades hacia adelante y otras 4 para atrás. Pulse el botón ⏩ para cambiar entre las diferentes velocidades secuencialmente. (ADELANTE x2 / ADELANTE x4 / ADELANTE x8 / ADELANTE x20 / NORMAL).
  - Cuando se encuentre en reproducción atrás, usted puede pulsar ⏯ para restablecer la reproducción normal.
  - En discos CD, HD-CD, MP3, la reproducción hacia atrás también tiene salida de audio (sólo en x2).
  - En discos DVD, si pulsa hacia atrás en el primer título / capítulo, comenzará desde el principio.
  - En discos SVCD y VCD, con el PBC activado (ON), si da hacia atrás en la primera pista, comenzará desde el principio.

NOTA: Tanto hacia Adelante como hacia Atrás, el sonido estará desactivado.

4. Movimiento Ralentizado (en discos DVD / SVCD / VCD)

- Durante la reproducción del disco, usted puede usar la función Movimiento Ralentizado.
  - Hay 6 velocidades para el movimiento ralentizado. Pulse el botón ⏪ para cambiar entre las diferentes velocidades secuencialmente. (SF1/2, SF1/3, SF1/4, SF1/5, SF1/6, SF1/7, NORMAL).
  - Cuando se encuentre en movimiento ralentizado, usted puede pulsar ⏯ para restablecer la reproducción normal.

NOTA: Durante la Reproducción ralentizada, el sonido estará desactivado.

5. Pausa (en discos DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD y Mp3/ JPEG)

- En discos CD, CD-G, HD-CD y MP3/JPEG, pulse el botón ⏯ para hacer una pausa; y vuelva a pulsar ⏯ para reanudar la reproducción.
- En discos DVD, SVCD, VCD, pulse el botón ⏯ para hacer una pausa; pulse el botón **SLOW/STEP** para reproducir fotograma a fotograma; pulse el botón ⏯ para reanudar la reproducción.

Funcionamiento del DVD

6. Repetir (en discos DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD y Mp3/ JPEG)

- Pulse el botón **REPEAT** una vez para mostrar el modo de repetición actual.

- En discos SVCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, durante la reproducción secuencial, usted puede usar la reproducción repetida. Hay 2 modos de repetición, pulse **REPEAT** para cambiar entre los diferentes modos secuencialmente (OFF / REPETIR (1) / REPETIR (DIRECTORIO) / REPETIR (TODO)).
- En discos DVD, usted puede configurar el modo repetición. Hay 2 modos de Repetición, pulse **REPEAT** para cambiar entre Los diferentes modos de forma secuencial. (REP: (OFF) / REP: (CAPÍTULO) / REPETIR: (TÍTULO) / REP: (TODO)).
- En discos MP3 / JPEG, durante la reproducción del disco, usted puede usar la reproducción repetida. Hay 3 modos de Repetición, pulse **REPEAT** para cambiar entre los diferentes modos de forma secuencial. (REPETIR (OFF) / REPETIR (1) / REPETIR (DIR) / REPETIR (TODO)).

7. Presentación (en discos DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD y Mp3/ JPEG)

- Pulse el botón **DISPLAY** para activar en la pantalla el menú en movimiento que muestra el Título, el Capítulo, el Tiempo de reproducción y demás información.

En discos DVD (2 páginas), pulse el botón **D.DISP** una vez para ver la primera página como se muestra a continuación:

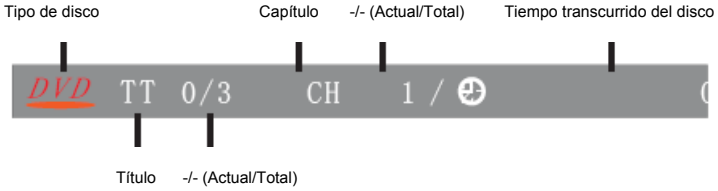

Pulse el botón **D.DISP** otra vez para ver la segunda página como se muestra a continuación.

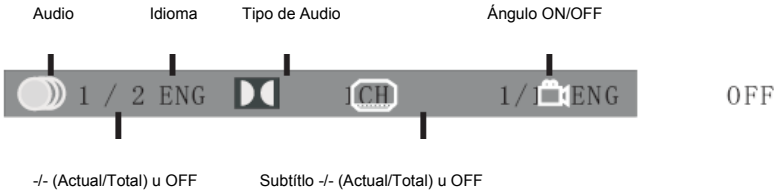

Pulse el botón **DISPLAY** de nuevo para salir de la presentación en pantalla.

- En discos SVCD (2 páginas), pulse el botón **DISPLAY** una vez para mostrar la primera página: Tipo de disco, Pista -/- (Actual/Total), Estado de Silenciamiento, Estado PBC, Estado de modo Repetición, Tiempo transcurrido de la pista. Pulse **DISPLAY** otra vez para mostrar la segunda página: Audio, -/--(Actual/Total) u OFF, Tipo de Audio, Idioma, Subtítulo -/-(Actual/Total) u OFF. Pulse el botón **DISPLAY** de nuevo para salir de la presentación en pantalla.
- En discos CD, CD-G, HD-CD, MP3 / JPEG, pulse el botón **DISPLAY** para mostrar la primera página: Tipo de disco, Pista -/- (Actual/Total), Estado de Silenciamiento, Estado de modo Repetición, Tiempo transcurrido de la pista.

- Pulse el botón **D.DISP** otra vez para salir de la presentación en pantalla.

8. Ir a (Goto) (en discos DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD y Mp3/ JPEG)

- Esta función le permite reproducir el Título / Capítulo / Pista que desee. Pulse el botón **GOTO** para activar en pantalla un menú desplazable para su edición. Según la zona resaltada, introduzca el Título / Capítulo / Pista que desee con el teclado numérico o introduciendo la hora de comienzo. Al terminar la edición, pulse **ENTER** para comenzar. Si la entrada no es válida, no funcionará.

NOTA: Durante la edición, el botón **GOTO** no funciona.
- Si el PBC está activado (ON), esta función lo desactivará (OFF).

9. INTRO (en discos SVCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD)

- En discos SVCD y VCD, con el reproductor parado, pulse el botón **INTRO.**

- La pantalla se dividirá en 9, para reproducir cada pista durante 3 segundos, según el orden de las pistas.
- Si el PBD está activado (ON), esta función lo desactivará (OFF).
- Use los botones ⏮/⏭ para desplazarse por las 9 miniaturas.
- Pulse el botón ⏯ para reproducir la selección actual.
- Use el teclado numérico (1 – 9) para activar directamente la correspondiente miniatura.

- En discos CD, CD-G, HD-CD, con el disco detenido, pulse el botón **INTRO.** Comenzará la reproducción de las pistas, según su orden, durante 15 seg. cada una.

- Pulse el teclado numérico directamente para seleccionar directamente una pista para su previsualización.
- Pulse el botón ⏯ para reproducir la pista actual.
- Durante la reproducción de los discos, usted puede también pulsar el botón **INTRO** para activar esta función.

NOTA: - Si se encuentra en el menú del disco, la función de previsualización no funcionará.
- Si la pista actual lleva más de 15 segundos, esta función empezará desde la siguiente pista.

Funcionamiento del DVD

10. AUDIO (en discos VCD/ CD/ CD-G/HD-CD y Mp3/ JPEG)

- Pulse el botón **AUDIO** una vez para mostrar el modo audio actual.
- Púlselo repetidas veces para cambiar entre los diferentes modos de manera secuencial.

- En discos SVCD y VCD: (Estéreo – Izda (L) – Dcha (R) – Izda Auto – Dcha Auto)
- En discos CD, CD-G, HD-CD, MP3: (Estéreo – Izda (L) – Dcha (R))

Nota: El cambio al canal de audio Izda Auto L / Dcha Auto, puede variar en función de los diferentes contenidos de los discos. Discos VCD bilingües puede usar el botón **AUDIO** para cambiar entre los diferentes idiomas.

11. Idioma (Language) (en discos DVD y SVCD)

- Pulse el botón **AUDIO** para mostrar el idioma actual.
- Púlselo otra vez para cambiar entre los diferentes idiomas de manera secuencial.

NOTA: En discos DVD y SVCD con idiomas múltiples, pulse el botón **AUDIO** para seleccionar el idioma que desee.

12. Subtítulo (Subtitle) (en discos DVD y SVCD)

- Pulse el botón **SUBTITLE** una vez para mostrar el subtítulo actual.
- Púlselo otra vez para cambiar entre los diferentes subtítulos de manera secuencial.

NOTA: En discos DVD y SVCD con subtítulos en múltiples idiomas, pulse el botón **SUBTITLE** para seleccionar el idioma del subtítulo que desee.

13. Ángulo (Angle) (en discos DVD)

- Pulse el botón **ANGLE** una vez para mostrar el ángulo de cámara actual.
- Púlselo otra vez para cambiar entre los diferentes ángulos de cámara disponibles en secuencia. (p.ej. Ángulo -/- (Actual/Total) u OFF)

NOTA: Solamente en DVDs con ángulos de cámara múltiples, pulse el botón **ANGLE** para seleccionar el ángulo de cámara que desee dependiendo de la disponibilidad en el contenido del DVD.

14. Silenciamiento (en discos DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD y Mp3/ JPEG)

- Pulse el botón **MUTE** para silenciar la salida de audio. Aparecerá en pantalla un símbolo de indicación de “MUTE”.
- Pulse **MUTE** otra vez para cancelarlo**,** o pulse **VOL+/VOL –** para cancelarlo y ajustar el volumen.
- En el caso de que no tenga salida de audio, pruebe a pulsar el botón **MUTE** para cancelar el silenciamiento.

15. ZOOM (en discos DVD/ SVCD/ VCD y Mp3 / JPEG)

- Pulse el botón **ZOOM** para ampliar/reducir la imagen.
- Hay 6 modos de ZOOM, pulse el botón **ZOOM** para cambiar entre ellos de una manera secuencial. (x2 – x3 -x4 -x1/2 -x1/3 -x1/4 - OFF)
- En el ZOOM de ampliación (2-4), usted puede usar las teclas de dirección para visualizar la parte de la imagen que desee.

16. Repetir A- B (en discos DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD y Mp3/ JPEG)

- Durante la reproducción normal, adelante rápido o atrás rápido, pulse el botón **A-B** en el lugar que desee que empiece la porción a repetir. Aparecerá en la pantalla una indicación “REPETIR A “ (REPEAT A).
- Durante la reproducción normal, adelante rápido o atrás rápido, pulse el botón **A-B** en el lugar que desee que finalice la porción a repetir. Aparecerá en la pantalla una indicación “REPETIR AB “ (REPEAT AB).
- La función de repetir comienza la reproducción de la porción de A a B automáticamente.
- Pulse el botón **A-B** otra vez para cancelar la repetición. Aparecerá en la pantalla una indicación “CANCELAR A-B “ (A-B CANCEL).

- En discos SVCD, VCD y CD, la función repetir A-B sólo es válida dentro de una misma pista. Cuando la repetición abarca otros Títulos/Capítulos, se cancelará automáticamente.
- En discos Super DVD, la función repetir A-B sólo es válida dentro del mismo Título/Capítulo. Cuando la repetición abarca otros Títulos/Capítulos, se cancelará automáticamente.

17. Volumen (en discos DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD y Mp3/ JPEG)

- Pulse los botones **VOL+ / VOL -** para ajustar el volumen de salida.

NOTA: La reproducción de discos DVD en código original no es ajustable.

Funcionamiento del DVD

Reproducción de MP3/JPEG

Después de cargar un disco MP3 / JPEG, el equipo comenzará a buscar las carpetas MP3 /JPEG almacenadas. Primero mostrará automáticamente el contenido MP3 y comenzará a reproducir el primer archivo (archivo resaltado). La pantalla es como se muestra a continuación:

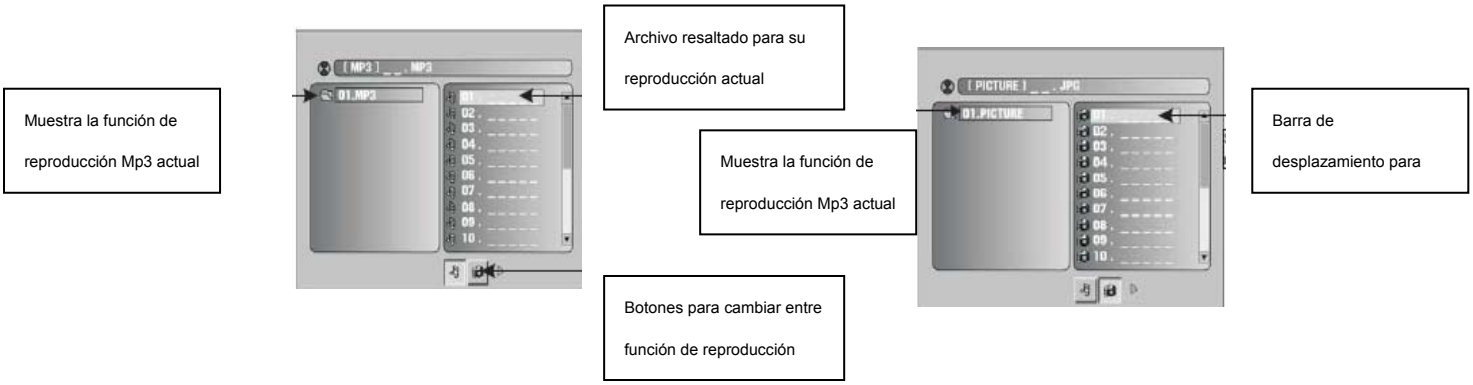
Muestra la función de reproducción Mp3 actual
Archivo resaltado para su reproducción actual
Muestra la función de reproducción Mp3 actual
Botones para cambiar entre función de reproducción
Barra de desplazamiento para

- Use las teclas de movimiento para entrar en el directorio que desee y reproducir el primer archivo, o desplazarse hasta su archivo favorito.

NOTA:

- Pulse los botones ◄ ► para mover el recuadro resaltado a las carpetas, documentos o a la selección de modo.
- Use el teclado numérico para seleccionar directamente los contenidos. Para números mayores que 10, pulse el botón -/-- primero. (p.ej. Pista 15, pulse primero - / - - y luego 1 5).
- Cuando reproduzca archivos Mp3, no hay presentación de imagen, sólo salida de audio.
- Durante la reproducción de discos JPEG, pulse el botón **PROGRAM** para seleccionar los efectos de transición de imágenes. Hay 17 modos de transición, pulse el botón **PROGRAM** para cambiar entre los diferentes modos secuencialmente. (Aparecer desde arriba (Start from top), Aparecer desde abajo (Start from bottom), Aparecer desde la izquierda (Start from left), Aparecer desde la derecha (Start from right), Aparecer desde arriba izquierda (Start from upper left corner), Aparecer desde arriba derecha (Start from upper right corner), Fusión desde Izda/Dcha (Merge from left / right) , Persiana horizontal (Horizontal blades), Persiana vertical (Vertical blades), Fusión desde las 4 esquinas (Merge form 4 corners), Transición aleatoria (Random Playback Slide effect), Sin transición (OFF)).

PROGRAMACIÓN (PROGRAM)

- Durante el visionado, o en modo pausa, de una reproducción de imágenes, usted puede usar las teclas de dirección para voltear / rotar la imagen.
  - Botón ▲ para voltear horizontalmente.
  - Botón ▼ para voltear verticalmente.
  - Botón ◄ para girar 90º a la izquierda.
  - Botón ► para rotar 90º a la derecha.
- Durante el visionado, o en modo pausa, de una reproducción de imágenes, usted puede usar el botón **D.MENU** para entrar en modo previsualización y mostrar 12 miniaturas. Use los botones ⏮/⏭ para seleccionar la página anterior/siguiente o pulse el teclado numérico para ver la correspondiente imagen.
- El tamaño de imagen JPEG máximo que puede presentarse es de 1280 x 1024.

Ajustes de Función

Configuración General de Funciones del DVD

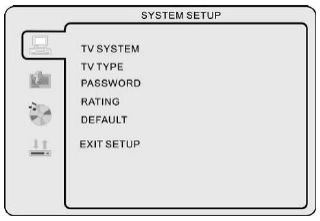

- Pulse el botón **DVD SETUP** para activar el menú en pantalla (OSD) del reproductor DVD.
- Pulse los botones ◄ / ► para mover y marcar los diferentes submenús. Pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar la opción y luego el botón **ENTER** para entrar en el submenú resaltado.
- Pulse el botón **DVD SETUP** para salir del menú OSD, o mueva la marca resaltada hasta **SALIR CONFIGURACIÓN (EXIT SETUP)** y luego pulse el botón **EXIT** para salir.

NOTA: En modo Configuración, las funciones de reproducción del disco se cancelan o se detienen.

Funcionamiento del DVD

Configuración del Sistema

Sistema de Color de TV

Este menú le permite establecer el formato de imagen para su TV/DVD.

NTSC

Este formato se usa en varios países, p.ej. EE.UU.

PAL

Este sistema es el usado en Reino Unido y es el ajuste por defecto.

AUTO

Este formato puede ser usado si su TV/DVD es capaz de aceptar ambos formatos PAL y NTSC.

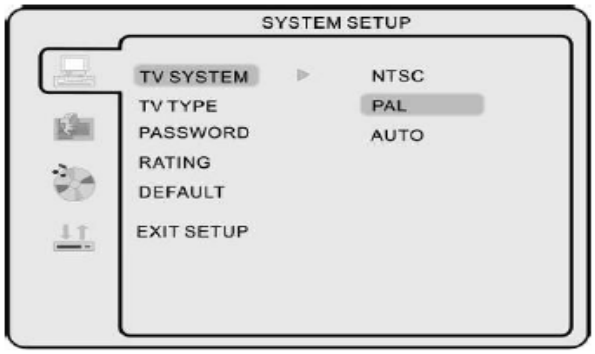

NOTA: El formato PAL es usado generalmente por las TV en Reino Unido. Compruebe la guía del usuario de su TV para ver que formatos permite. Si selecciona NTSC en una televisión no compatible, podrá experimentar interferencias y desplazamiento de imagen.

Tipo de TV (TV Type):

Los DVD se producen en una gran variedad de proporciones de aspecto. Este menú le permite seleccionar una de las tres siguientes proporciones de aspecto:

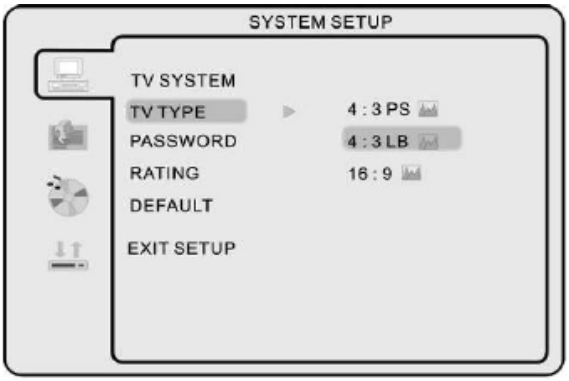

- 4:3 PS (Normal)
- 4:3 LB (Normal)
- 16:9 (Panorámica):

- Seleccione la proporción de imagen más apropiada para el visionado del DVD.

4:3PS (Normal)

Este formato se usa en la mayoría de las retransmisiones de televisión y es la configuración por defecto. Tiene una relación de imagen de 4:3. Si selecciona esta opción cuando vea una película DVD llenará toda la pantalla, pero no verá los márgenes izquierdo y derecho de la imagen.

4:3PS (Normal)

Este formato le mostrará el DVD en su aspecto original, así que dependiendo del tamaño de la pantalla de televisión, usted puede que vea tiras negras arriba y abajo de la imagen.

16:9 (Panorámica):

Elija esta opción si tiene una televisión con pantalla panorámica.

NOTA:

- El tamaño de pantalla de la reproducción puede variar según el contenido de los discos.
- En discos con contenidos 4:3, mostrará solamente pantalla 4:3 independientemente de la opción seleccionada.
- La selección de la proporción de aspecto debería hacerse de acuerdo con las dimensiones de la pantalla / TV conectada.

Funcionamiento del DVD

Contraseña (Password)

- La configuración por defecto es bloqueado. No podría realizar ninguna selección de Clasificación ni cambio de contraseña. Para editar los ajustes de Clasificación de películas, por favor introduzca la contraseña por defecto “0000” con el teclado numérico, y luego pulse **ENTER** para confirmar.
- Para cambiar la contraseña, introduzca cualquier número de 4 cifras cuando esté desbloqueado. Una vez que introduzca este número de 4 cifras, será la nueva contraseña.

Clasificación de Contenidos (Rating)

- En la reproducción en discos con clasificación, usted puede seleccionar el nivel de clasificación de acuerdo con sus preferencias. La restricción de clasificación está dividida en ocho categorías diferentes desde PARA NIÑOS (KID SAFE) hasta ADULTOS (ADULT).

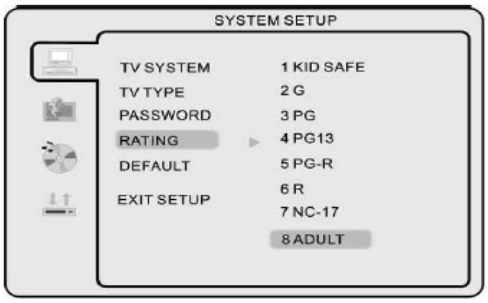

NOTA: Sólo puede editarse con la contraseña desbloqueada. Y solo puede funcionar con la contraseña bloqueada. Caso de no estarlo, restablezca la contraseña o reajuste la clasificación.

Configuración predeterminada

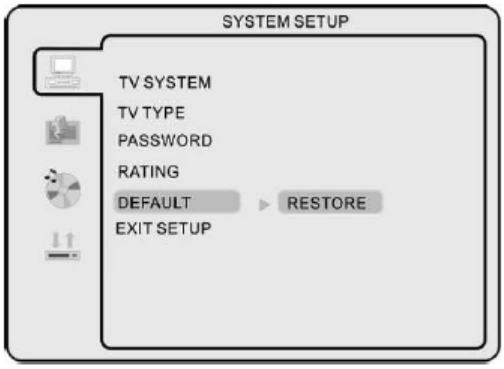

- Pulse el botón **ENTER** para restaurar los valores por defecto de fábrica.

Configuración del Idioma

Pulse el botón **SETUP** para entrar en el menú OSD del DVD.

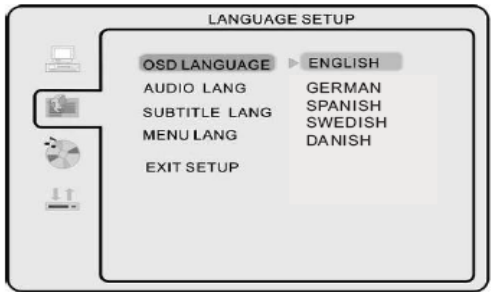

- IDIOMA DEL ODS (OSD Language)

Use las teclas de dirección para seleccionar el icono **IDIOMA OSD (OSD LANGUAGE)** y pulse el botón **ENTER** para confirmar. Hay 5 idiomas para su selección, pulse los botones ▲ y ▼ para cambiar entre los diferentes idiomas. INGLÉS / ALEMÁN / ESPAÑOL / SUECO / DANÉS. Pulse el botón **ENTER** para confirmar.

NOTA: Si el idioma seleccionado no está incluido en el contenido del disco DVD, se seleccionará automáticamente el idioma por defecto del disco. La configuración por defecto del idioma es INGLÉS.

- Idioma del Audio

Use las teclas de dirección para seleccionar el icono **IDIOMA AUDIO (AUDIO LANG)** y pulse el botón **ENTER** para confirmar. Hay 5 idiomas para su selección, pulse los botones ▲ y ▼ para cambiar entre los diferentes idiomas. (INGLÉS / ALEMÁN / ESPAÑOL / SUECO / DANÉS). Pulse **ENTER** para confirmar.

NOTA: Si el idioma seleccionado no está incluido en el contenido del disco DVD, se seleccionará automáticamente el idioma por defecto del disco. La configuración por defecto del idioma es INGLÉS.

- Idioma de Subtítulos

Use las teclas de dirección para seleccionar el icono **IDIOMA SUBTÍTULO (SUBTITLE LANG)** y pulse el botón **ENTER** para confirmar. Hay 5 idiomas para su selección, pulse los botones ▲ y ▼ para cambiar entre los diferentes idiomas. (INGLÉS / ALEMÁN / ESPAÑOL / SUECO / DANÉS / OFF). Pulse el botón **ENTER** para confirmar.

Funcionamiento del DVD

NOTA: Si el idioma seleccionado no está incluido en el contenido del disco DVD, se seleccionará automáticamente el idioma por defecto del disco. La configuración por defecto del idioma es INGLÉS.

Idioma de MENÚ

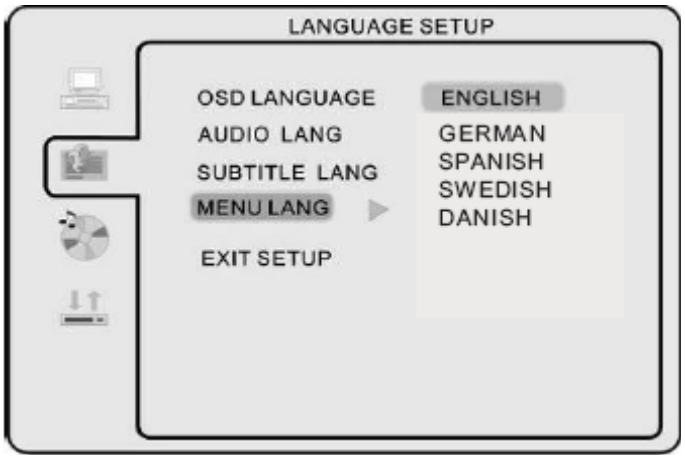

- Use las teclas de dirección para seleccionar el icono **IDIOMA MENÚ (MENU LANG)** y pulse el botón **ENTER** para confirmar. Hay 5 idiomas para su selección, pulse los botones ▲ y ▼ para cambiar entre los diferentes idiomas. (INGLÉS / ALEMÁN / ESPAÑOL / SUECO / DANÉS).
Pulse el botón **ENTER** para confirmar.

Configuración del Audio

Tono (Tone)

- Use los botones ▲ y ▼ para ajustar el valor del Tono.

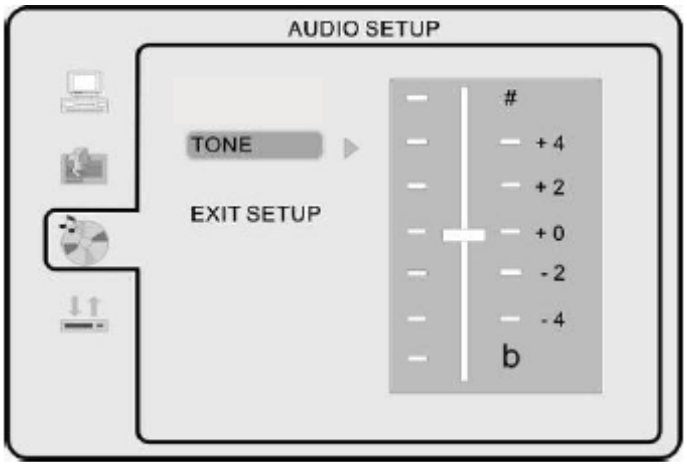

Configuración Dolby Digital

Rango Dinámico (Dynamic Range)

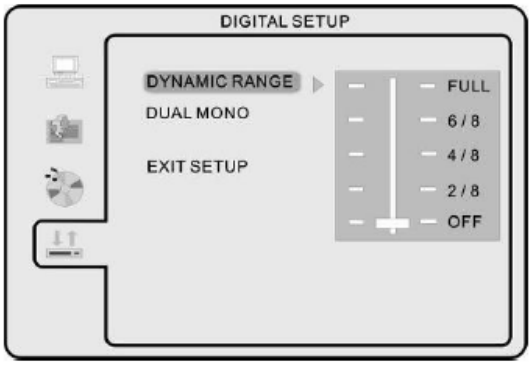

- Cuando cambie el modo de compresión a “Salida de Audio”, ajuste el porcentaje de compresión para obtener diferentes efectos. Cuando selecciona COMPLETO (FULL), el valor de la señal de pico es el menor. Cuando selecciona OFF, el valor de la señal de pico es el mayor.

Dual Mono:

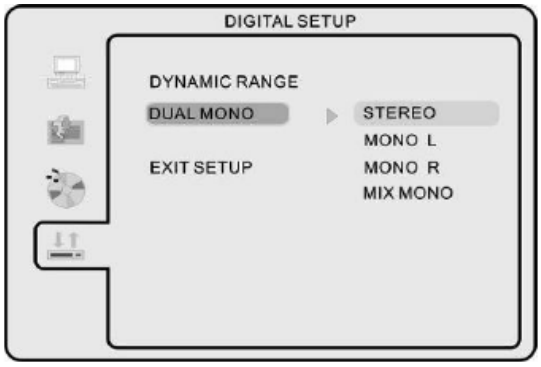

- Usted puede seleccionar cuatro salidas de audio diferentes, ESTÉREO, MONO IZDO (L), MONO DCHO (D), MONO MEZCLA (MIX). La descripción de las salidas de audio se muestra en la siguiente tabla.

MODO	ALTAVOZ IZQUIERDO	ALTAVOZ DERECHO
ESTÉREO	ESTÉREO IZDO	ESTÉREO DCHO
MONO IZDO	MONO IZDO	MONO IZDO
MONO DCHO	MONO DCHO	MONO DCHO
MONO MEZCLA	MONO IZDO + MONO DCHO	MONO IZDO + MONO DCHO

Funcionamiento

Funcionamiento DVB (Transmisión de Vídeo Digital)

Funcionamiento básico

NOTA:

- En este manual, la presentación en pantalla (OSD) puede ser diferente de la que aparece en su TV porque lo que aquí presentamos es sólo un ejemplo para ayudarle en el manejo de su TV.
- Asegúrese de que selecciona la fuente DVB antes de su operación.

ENTRAR EN EL MENÚ PRINCIPAL

Pulse **DVB MENU** en el mando a distancia para mostrar el menú principal en la pantalla, y púlselo otra vez para regresar al menú previo o regresar al visionado de la TV.

AJUSTAR LA OSD EN PANTALLA

1. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar cada menú.
2. Pulse el botón ► y luego use los botones ▲ / ▼ / ◄ / ► para seleccionar y ajustar los menús disponibles.
3. Pulse **DVB MENU** o el botón ◄ para regresar al menú previo o pulse **EXIT** para volver a ver la TV.
4. Pulse **ENTER** para confirmar los ajustes.

SIN SEÑAL O SIN SERVICIO

No hay entrada de señal o no hay servicio

Lista de Canales

1. Pulse **DVB MENU** en el mando a distancia o en el panel frontal para mostrar el menú principal en pantalla, y use ▲ / ▼ para seleccionar el menú de Lista de Canales (Channel List).
2. Pulse **ENTER** para confirmar su selección y aparecerá un menú de Lista de Canales en la pantalla como el siguiente:

3. En este menú aparece una lista de canales DVB, también puede comprobar el Ancho de banda (Band Width)/ Calidad (Quality) / Frecuencia (Frequency) y Fuerza (Strength) del canal.

4. Use ▲ / ▼ para seleccionar el canal que desee, y pulse ► para permitir borrar / mover / bloquear y desbloquearlo.

Borrar (Delete)

- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el elemento a eliminar y pulse **ENTER** para confirmarlo. Aparecerá un menú de Eliminación en la pantalla.
- Pulse **ENTER** para eliminar el canal y pulse **DVB MENU** para regresar al menú previo.
- Si desea restaurar el canal que ha sido eliminado, usted deberá buscarlo de nuevo.

Bloquear/Desbloquear (Lock/Unlock)

- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la opción Bloquear / Desbloquear y pulse **ENTER** para confirmar. Aparece un menú de solicitud de contraseña como el que se muestra a continuación:

- Use el teclado numérico para introducir el código PIN formado por seis números. El código por defecto es: 888888. Usted puede cambiarlo en la Configuración del Sistema.
- Si el sistema ya está bloqueado, introduzca el código PIN como se solicita.

Mover (Move)

Esta función le permite cambiar el orden de los canales en la lista.

Funcionamiento

Lista de Favoritos

1. Pulse **DVB MENU** en el mando a distancia o en el panel frontal para mostrar el menú principal en pantalla, y use ▲ / ▼ para seleccionar el menú de Lista de Favoritos (Favourite List).

2. Pulse **ENTER** para confirmar su selección y aparecerá un menú de Lista de Favoritos en la pantalla como el siguiente:

3. Pulse ► de modo que pueda continuar añadiendo o eliminando canales favoritos.

4. Use ▲ / ▼ para seleccionar la opción AÑADIR (ADD) y luego pulse **ENTER** para confirmar, aparecerá un menú con la lista de canales a la derecha, usted puede usar ▲ / ▼ y **ENTER** para seleccionar uno para la lista de favoritos.

5. Pulse **DVB MENU** para regresar al menú previo y luego pulse **ENTER** para ver la TV.

Configuración del Sistema

1. Pulse **DVB MENU** en el mando a distancia o en el panel frontal para mostrar el menú principal en pantalla, y use ▲ / ▼ para seleccionar el menú de Configuración del Sistema (System Settings).

2. Pulse **ENTER** para confirmar su selección y aparecerá un menú de Configuración del Sistema en la pantalla como el siguiente:

Ajustes horarios (Time Settings)

- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la opción Ajustes Horarios y pulse **ENTER** para confirmar.

Zona Horaria (Time Zone)

Pulse ▲ / ▼ para seleccionar Zona Horaria, luego pulse **ENTER** para confirmar. Usted puede seleccionar la opción de GMT + 0 ----- 8.

Duración de Notificaciones (Banner Time Setting)

Esta función le permite establecer la duración de las notificaciones, usted puede pulsar ▲ / ▼ para seleccionar las siguientes opciones: 1seg/ 3 seg. / 5 seg. / 7 seg. / 9 seg.

Configuración de Idioma (Language Settings)

- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la opción Configuración Idioma y pulse **ENTER** para confirmar.

Idioma del Menú (Menu Language)

Esta función le permite establecer el idioma de la presentación OSD, usted puede pulsar ▲ / ▼ para seleccionar las siguientes opciones: Inglés / Alemán / Danés / Sueco / Español.

Idioma del Audio (Audio Language)

Esta función le permite establecer el idioma del audio, usted puede pulsar ▲ / ▼ para seleccionar las siguientes opciones: Inglés / Alemán / Danés / Sueco / Español.

Control Paternal (Parental Control):

- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la opción de Control Paternal y pulse **ENTER** para confirmar.
- Si el bloqueo ya está establecido, introduzca el código PIN como se solicita.

Cambio de Contraseña (Change Password)

Esta función le permite cambiar el código PIN, usted deberá introducir el nuevo código PIN dos veces y pulsar **ENTER** para confirmarlo.

Nivel (Level)

Usted puede usar ▲ / ▼ para seleccionar las opciones de intervalos de edad: Off / 6/ 10/ 14/ 18.

Funcionamiento

Configuración del Vídeo (Vídeo Settings)

- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la opción Configuración Vídeo y pulse **ENTER** para confirmar.

Forma de TV (TV Shape)

Esta función le permite seleccionar la proporción de imagen adecuada que se ajuste a la imagen de la fuente, usted puede seleccionar entre 4:3 y 16:9.

Conversión

Esta opción le permite seleccionar las opciones del modo de pantalla panorámica: Completa (Full) / Corte Vertical (Vert. Cut) / PB (Pillarbox) / LB (Letterbox) / PS (Pan&Scan).

Brillo (Brightness)

Pulse ◄ / ► para ajustar los valores del Brillo.

Saturación (Saturation):

Pulse ◄ / ► para ajustar los valores de la Saturación.

Valores de Fábrica por defecto (Factory Default)

- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la opción Fabrica (Factory) y pulse **ENTER** para confirmar.

Restaurar por defecto (Restore to Default)

Pulse **ENTER** para entrar en el menú para restaurar por defecto, y use **ENTER** para hacerlo y luego pulse **DVB MENU** para regresar al menú previo.

Eliminar Canales (Clear Channels)

Pulse **ENTER** para entrar en el menú para Eliminar Canales, y use **ENTER** para hacerlo y luego pulse **DVB MENU** para regresar al menú previo.

Seleccionar País (Country Select)

Pulse ENTER para entrar en el menú de selección del país, y use ▲ / ▼ para seleccionar entre uno por defecto / Francia / Australia.

Lista de Programación (Timer List)

- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la opción y pulse **ENTER** para confirmar.

Esta función le permite programar un programa de TV, pulse **ENTER** para entrar en el menú de ajustes:

ID. del evento (Event Id)

Pulse ► y use ▲ / ▼ para seleccionar el número de identificación del evento. 1/ 2/ 3/ 4/ 5.

Canal (Channel)

Pulse **ENTER** y luego use ▲ / ▼ para seleccionar el canal que quiere programar de la lista de programas.

Tipo de Evento (Event Type)

Pulse ► y use ▲ / ▼ para seleccionar la periodicidad del evento. UNA VEZ (ONCE) / DIARIO (DAILY) / SEMANAL (WEEKLY).

Hora de Comienzo (Start Time)

Pulse ◄ / ► para situar el cursor, e introduzca los números directamente par establecer la hora de comienzo del canal que quiere programar.

Fecha de comienzo (Start date)

Pulse ◄ / ► para situar el cursor, e introduzca los números directamente par establecer la fecha de comienzo del canal que quiere programar.

Duración (Duration)

Introduzca directamente el número que indica el tiempo de duración del canal que va a programar.

Estado (Status)

Pulse ► y use ▲ / ▼ para seleccionar las opciones: ON/ OFF.

Información del Sistema (System Info)

- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la opción Información del Sistema y pulse **ENTER** para confirmar.

Versión del Software (Software Version)

-Use ▲ / ▼ para seleccionar el elemento Versión del Software y pulse **ENTER** para hacer referencia a la versión del software.

Versión del Hardware (Hardware Version)

-Use ▲ / ▼ para seleccionar el elemento Versión del Hardware y pulse **ENTER** para hacer referencia a la versión del hardtware.

Información de la Señal (Signal Information)

-Use ▲ / ▼ para seleccionar la opción Información de la Señal y pulse **ENTER** para hacer referencia a la calidad y fuerza de la señal.

Configuración de Canales

1. Pulse **DVB MENU** en el mando a distancia o en el panel frontal para mostrar el menú principal en pantalla, y use ▲ / ▼ para seleccionar el menú de Configuración de Canales (Channel Setting).
2. Pulse **ENTER** para confirmar su selección y aparecerá un menú de Configuración de Canales en la pantalla.

Búsqueda de Canales (Channel Scan)

- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la opción de Búsqueda de Canales y pulse **ENTER** para confirmar.

Funcionamiento

Tipo de Búsqueda (Scan Type)

Pulse ► y use ▲ / ▼ para seleccionar uno de los tipos de búsqueda: Búsqueda Automática (Auto Scan) / Búsqueda Manual (Manual Scan) / Búsqueda NIT (Scan by NIT)

Canal (Channel)

Introduzca directamente el número del canal que quiera seleccionar. El margen de canales es de 1 a 69.

Frecuencia Khz. (Frequency)

Esta función le permite conocer la frecuencia que tiene el canal.

Ancho de Banda (Bandwidth)

Pulse ► y use ▲ / ▼ para seleccionar uno de las opciones de ancho de banda: 7M/ 8M.

Programa codificado (Encrypted Prog.)

Pulse ► y use ▲ / ▼ para seleccionar una de las opciones del servicio de codificación: Guardar (Save) / No Guardar (Not Save).

Modo de Búsqueda

Pulse ► y use ▲ / ▼ para seleccionar una de las opciones de modo de actualización: Añadir (Append) / Reemplazar (Replace)

Comenzar Búsqueda (Start Scan)

Pulse **ENTER** para comenzar la búsqueda.

Ordenar Canales (Sort Channels)

- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la opción de Ordenar Canales y pulse **ENTER** para confirmar.

Orden alfabético (Name Upward)

Pulse **ENTER** para ordenar la lista por el nombre.

Orden alfabético inverso (Name Downward)

Pulse **ENTER** para ordenar en orden inverso la lista.

Codificar

Pulse **ENTER** para ordenar la lista según la Codificación.

EPG (Guía Electrónica de Programas):

1. Pulse **DVB MENU** en el mando a distancia o en el panel frontal para mostrar el menú principal en pantalla, y use ▲ / ▼ para seleccionar el menú EPG.
2. Pulse **ENTER** para confirmar su selección y aparecerá un menú EPG en la pantalla como el siguiente:

3. Esta función le permite conocer información detallada del canal, pudiendo predecir el horario de emisión del programa.

4. Usted puede programar el canal pulsando **ENTER**, y realizando las mismas operaciones que en Configuración de Programación.

Funcionamiento del TELETEXTO

TEXT

Pulse este botón para entrar en la señal de Teletexto. Púlselo otra vez para que el fondo del Teletexto sea transparente, y púlselo una vez más para salir del modo Teletexto y regresar al modo normal de visualización de la TV.

ROJO / VERDE / AMARILLO / AZUL

Use estos botones para acceder directamente a las páginas del color correspondientes que aparecen en la parte baja de la pantalla del Teletexto.

SELECCIÓN DE PÁGINAS (PAGE SELECTION)

Use los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar la página anterior o la siguiente.

También puede entrar directamente marcando el número de la página (tres dígitos) con el teclado numérico, y en el caso de pulsar un número equivocado deberá completar los tres dígitos y volver a introducir el número correcto de la página.

Pulse los botones DERECHA e IZQUIERDA para entrar en la subpáginas de una página determinada.

En modo DVB-T

EL botón **AZUL /AB** y el botón **SUBTITLE** tienen la misma función;

EL botón **VERDE/INTRO** y el botón **NICAM** tienen la misma función;

Modos de Funcionamiento Permitidos

Entrada de vídeo por componente (YPbPr)

MODO	RESOLUCIÓN	FRECUENCIA HORIZONTAL (Khz.)	FRECUENCIA VERTICAL (AS)
480i	720X480	15.73	59.94/60.00
480p	720X480	31.47	59.94/60.00
576i	720X576	15.63	50.00
576p	720X576	31.26	50.00
720p	1280X720	44.96	59.94/60.00
1080i	1920X1080	28.13	50.00

Entrada PC-RGB

MODO	RESOLUCIÓN	FRECUENCIA HORIZONTAL (Khz)	FRECUENCIA VERTICAL (Hz)
DOS	720X480	31.50	70.00
VGA	640X480	31.50/37.90/37.50	60.00/72.00/75.00
SVGA	800X600	37.90/47.2/46.90	60.00/72.00/75.00
XGA	1024X768	48.40/56.50/60.00	60.00/72.00/75.00
SXGA	1280X1024	64.00	60.00

Entrada HDMI

MODO	RESOLUCIÓN	FRECUENCIA HORIZONTAL (Khz)	FRECUENCIA VERTICAL (Hz)
480i	720X480	15.73	59.94/60.00
480p	720X480	31.47	59.94/60.00
576i	720X576	15.63	50.00
576p	720X576	31.26	50.00
720p	1280X720	44.96	59.94/60.00
1080i	1920X1080	28.13	50.00

Modos de Funcionamiento Permitidos

Entrada y salida Euroconector (SCART)

Conector	Entrada				Salida	
	Y/C	RGB	AUDIO	CVBS	TV	AUDIO (I/D)
SCART1		v	v	v	v	v
SCART2	v		v	v	v	v

PORTUGUESE

Conselhos para protecção do ambiente

Este produto, no fim do seu período de vida útil, não deve ser depositado no lixo doméstico normal. Deverá ser, pelo contrário, depositado num ponto de recolha para reciclagem de aparclhos eléctricos e electrónicos. O symbol no produto, as instruções de utilização e a embalagm chamam a atençã para esse facto.

As matérias-primas são reutilizveis de acordo com as suas características. Com a reutilização, a utilização material ou outras formas de utilização de aparelhos velhos fazem com que dê um contribuo valioso para a protecção do nosso ambiente.

DENVER®

OPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A\S

CE

www.denver-electronicd.com